一、概述

HHA3-1系列电子限荷自动控制器(以下 简称控制器)适用于交流50Hz,工作电压 AC220V 的控制电路中, 按额定用电功率供 电。当用电负荷超过规定的范围值时,控制器 自动切断负载电源,实现自动控制。运用控制 的场合主要为工矿、企业员工宿舍、建筑工地 民工宿舍中,控制员工、工人的违规用电达到 安全用电的目的。产品结构紧凑,外形美观, 与DZ47 (C45) 并轨安装。


二、主要技术数据

- 1、工作电压: AC220V 50Hz。
- 2、保护动作电流: 0.5A、1A、2A、3A、 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 10A, 12A, 14A, 16A, 20A、25A、32A(其它规格可以订做)。
- 3、保护动作延时时间: 4s~6s(1.2 倍)具有反时限特性。
 - 4、复位方式: 自动复位 (20s~60s)。


- 5、保护动作电流误差: ±10%。
- 6、功耗: ≤1.5₩。
- 7、电寿命: 1×10⁵次。
- 8、外形尺寸: (80×50×66.5) mm。
- 9、安装方式: 35mm导轨式安装。


三、接线图



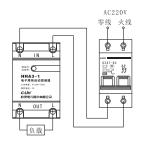

四、外形及安装尺寸图

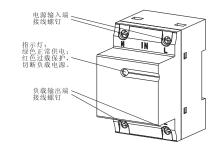

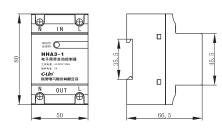

五、使用说明


- 1、按产品标识输入端(IN)、输出端 (OUT)正确接线。(负载电流应小于产品的保 护电流值)。
- 2、面板上的双色发光管指示状态:指示 灯发绿光时, 负载电源接通, 处于运行状态: 发红光时,保护功能启动,切断负载电源。
- 3、控制器的限荷(电流)保护动作具有 反时限特性; 即负载超过产品的保护电流值 越大,则产品的保护动作时间就越短,反之 就越长。

六、注意事项


- 1、在接通电源前,请仔细检查接线是否 正确,负载大小是否与产品电流保护值相匹 配,接线螺钉是否已拧紧,否则将损坏产
- 2、产品接通电源后, 请勿接触带电部 位,以免发生触电。
- 3、因产品无短路保护功能, 当产品输入 端或负载端有短路现象时将起不了限荷保护 功能,并会损坏产品。

- 4、由于产品为自动复位方式复位,故当 违规用电设备接上时,控制器保护跳闸后,要 立即拔下违规用电设备, 否则控制器会频繁的 复位、断开,从而损坏产品和用电设备。
- 5、为防强电流下触点发热,接线时务必 拧紧接线柱的螺钉, 否则会因接触电阻过大造 成接线端处发热而损坏产品或引起其它事故。

七、安装方法

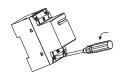

(1) 拧松接线螺钉

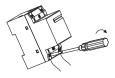

(3) 拧紧接线螺钉





(4) 将产品扣入导轨

八、应用电路举例

直接控制方式的接线:被控制的电器是单 相供电, 功耗不超过控制器的额定容量, 可采 用直接控制方式,接线方法如下图所示。



九、订货须知:

需说明产品型号、产品保护电流规格、电 压等级、数量,有特殊要求时,应另注明,例 (HHA3-1 20A AC220V 100只)。



(成) 。中国驰名商标 国家高新技术企业











使用说明书

HHA3-1

0

系列电子限荷自动控制器

非常感谢您使用欣灵牌电子限荷自动控制器, 使用前请阅读使用说明书!

07A016E1

欣灵电气股份有限公司

地址:浙江乐清柳市智广工业区 热线:0577-62735555 传真:0577-62722963 Http://www.xinling.com Email:xl@xinling.com 技术咨询:0577-62731208